


NORDVEST VENTILASJONSRIST

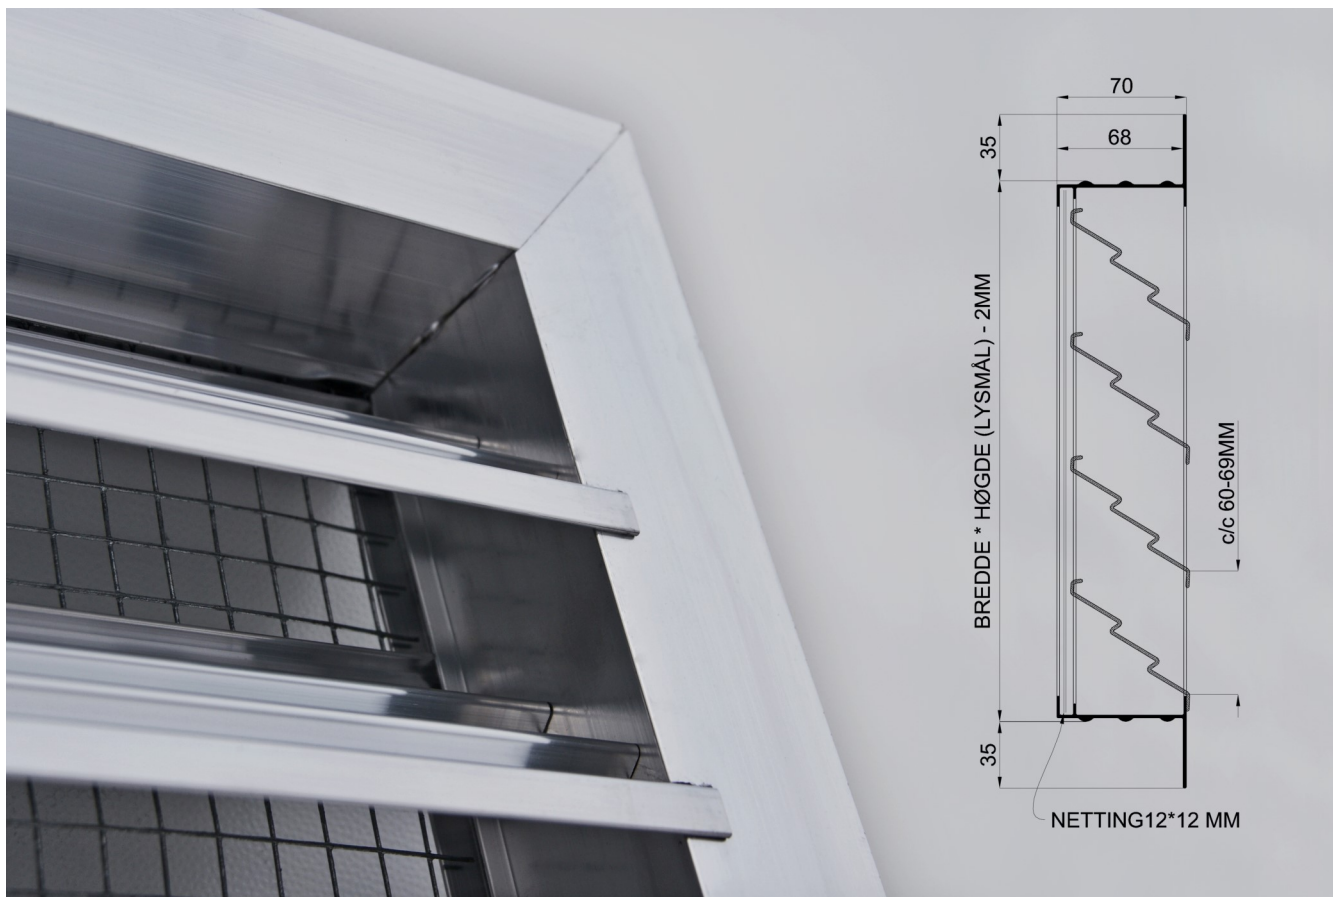

Nordvest ventilasjonsrist for luftinntak og avkast.

Er beregnet for værharde strøk. Effektiv mot slagregn. Egnert der rister skal dekke et stort areal og fasadebekledning

Lamellene er selvdrenerende og leder vannet ut av risten.

Kan leveres med varmekabel

UTFØRELSE OG DIMENSJONER

- Risten produsert i ekstrudert sjøvannsbestandig aluminium.
- Hjørnene er sveiset sammen.
- En Nordvest ventilasjonsrist består av : Ramme og lameller i aluminium med galvanisert netting på baksiden med 12mm masker.
- Ved bredder over 1 meter blir risten forsterket med avstivningsband på baksiden, alle lameller festes til denne forsterkningen.
- Kan leveres enkeltvis i størrelser opp til ca. 7,5m².
- Flensbredde er 35mm og dybden på risten er 68mm.
- Anbefalt maksimal lufthastighet over lamellene ved inntak er 2,5 m/s.



stravent.no

NORDVEST VENTILASJON

SIDE 1/2

STRANDA VENTILASJON AS

A: Movegen 79
N-6200 Stranda
@: post@stravent.no
T: 70 26 08 35
W: www.stravent.no

MATERIAL OG UTFØRELSE

- Sjøvannsbestandig aluminium, legering 6063.
- Godstykkelse 1,6- 2,0 mm.
- Varmgalvanisert netting på baksiden med 12 mm masker.
- Kan leveres lakkert i alle ønskelige RAL eller NCS farger.
- Kan leveres i anodisert (eloksert) utførelse.
- Kan leveres med mindre flens (overfals), eller uten flens.
- Kan leveres i alle fasonger.
- Kan leveres med andre typer netting på baksiden, (fluenetting, rustfri, osv.), eller uten netting.
- Kan leveres med støvfilter.

MÅL OG NETTOAREAL

- Stussmål = Kanal mål/Lysmål (B x H i mm) minus 2mm.
- Nettoareal risthøgde 500mm er 65%
Nettoareal risthøgde 1000mm er 73%


MONTERING

- Flensen (overfalsen) på Nordvest ventilasjonsrist kan skrues direkte fast i karm/vegg.
- Man kan eventuelt ta hull i siden mellom lamellene for montering i siden.
- Dersom risten skal festes fra innsiden kan vi montere på festeører som tilpasses i hvert enkelt tilfelle.

VEDLIKEHOLD

- Rense risten for eventuelle løv, fjærer etc.
- Kontrollere om mekaniske påkjenninger har deformert eller ødelagt lameller.
- Sjekke om mekaniske påkjenninger har løsnet risten fra karmen.


Trykkfall Nordvest Ventilasjonsrist
Målt på rist 500x500 mm

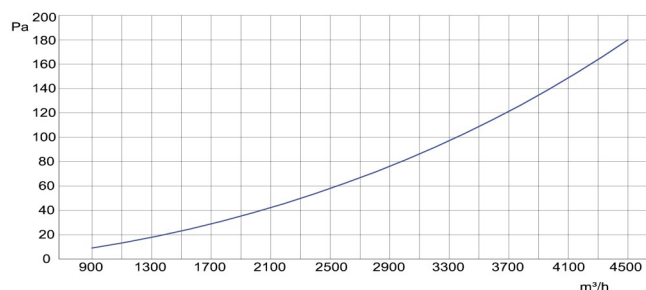

Luftmengde Nordvest Ventilasjonsrist (Nettoareal)

Utsparingsmål B X H [mm]	Lufthastighet 1 m/s		Lufthastighet 2,5 m/s	
	ls	m3/h	ls	m3/h
400x400	104	374	260	936
500x500	168	603	419	1 508
600x600	248	894	621	2 236
800x800	454	1 636	1 136	4 090
1000x1000	730	2 628	1 825	6 570
1200x1200	1 066	3 836	2 664	9 590
1600x1600	1 920	6 912	4 800	17 280
2000x2000	3 040	10 944	7 600	27 360

Nordvest ventilasjonsrist sett fra baksiden

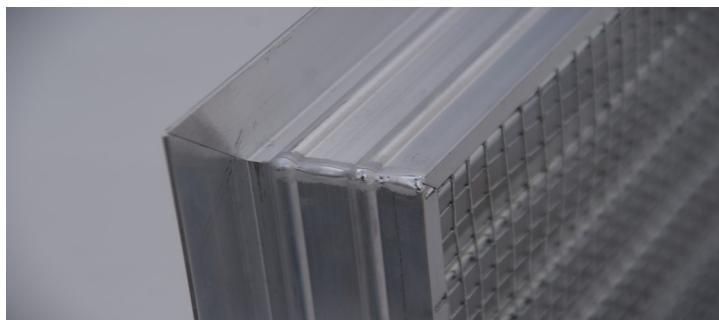

Nordvest ventilasjonsrist med varmekabel

