

NORDVEST

VENTILASJONSRIST



Nordvest Ventilasjonsrist er effektiv mot slagregn og egner seg godt der rister skal dekket et stort areal og/eller som fasadebekledning.

Nordvest Ventilasjonsrist kan leveres med varmekabel integrert i lamellene.



UTFØRELSE OG DIMENSJONER

- Nordvest Ventilasjonsrist består av ramme og lameller i aluminium med galvanisert netting på baksiden med 12mm masker.
- Produsert av ekstruderte aluminiumsprofiler.
- Hjørnene er sveiset sammen.
- Ved bredder over 1 meter blir risten forsterket med avstivningsband på baksiden og alle lameller festes til denne forsterkningen.
- Kan leveres enkeltvis i størrelser opp til ca. 7,5m².
- Flensbredde er 35mm og dybden på risten er 68mm.
- Risten kan leveres med varmekabel, se eget produktark for varmekabel.
- Anbefalt maksimal lufthastighet over lamellene ved inntak er 2,5 m/s.
- Risten er testet av SINTEF etter NS-EN standard. Dokumentasjon fremlegges på forespørsel.

MATERIAL OG UTFØRELSE

- Sjøvannsbestandig aluminium, legering 6060.
- Godstykkelse 1,6- 2,0 mm.
- Varmgalvanisert netting på baksiden med 12 mm masker.
- Kan leveres med andre typer netting på baksiden, (fluenetting, rustfri, osv.), eller uten netting.
- Kan leveres polyester brennlakkert i valgfri std. RAL farge.
- Kan leveres i anodisert (eloksert) utførelse.
- Kan leveres med mindre flens (overfals), eller uten flens.
- Kan leveres i alle fasonger.
- Kan leveres med ulike typer filter.

MÅL

- Stussmål = Kanalmål/Lysmål (B x H i mm) minus 5mm.

LUFTMENGDE OG STØRRELSER PÅ RIST

Luftmengde i m³/time ved lufthastighet 2,5m/s over lameller. Tabellen viser eksempler på rister i B x H i mm.

H/B	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1500	2000
200	266	421	576	731	885	1 040	1 195	1 350	1 505	1 814	2 279	3 052
400	576	911	1 245	1 580	1 915	2 250	2 584	2 919	3 254	3 924	4 928	6 602
600	885	1 400	1 915	2 430	2 944	3 459	3 974	4 489	5 004	6 033	7 577	10 151
900	1 350	2 135	2 919	3 704	4 489	5 274	6 058	6 843	7 628	9 197	11 551	15 475
1000	1 505	2 379	3 254	4 129	5 004	5 878	6 753	7 628	8 502	10 252	12 876	17 250
1200	1 814	2 869	3 924	4 978	6 033	7 088	8 143	9 197	10 252	12 361	15 526	20 799
1500	2 279	3 603	4 928	6 253	7 577	8 902	10 227	11 551	12 876	15 526	19 500	26 123
2000	3 052	4 827	6 602	8 376	10 151	11 926	13 701	15 475	17 250	20 799	26 123	34 997


MONTERING

- Flensen (overfalsen) på Nordvest Ventilasjonsrist kan skrues direkte fast i karm/vegg.
- Man kan eventuelt ta hull i siden mellom lamellene for montering i siden.
- Dersom risten skal festes fra innsiden kan vi montere på festeører som tilpasses i hvert enkelt tilfelle.

VEDLIKEHOLD

- Rense risten for eventuelle løv, fugle-fjær etc.
- Kontrollere om mekaniske påkjenninger har deformert eller ødelagt lameller.
- Sjekke om mekaniske påkjenninger har løsnet risten fra karmen.

Nordvest Ventilasjonsrist sett fra baksiden

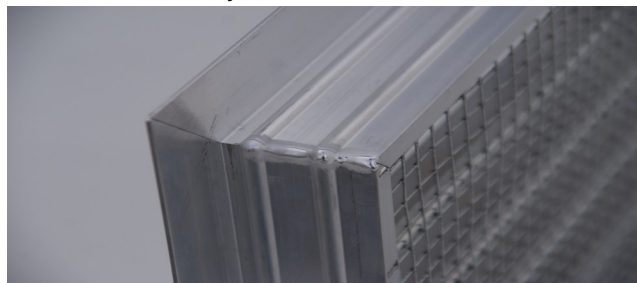

Nordvest Ventilasjonsrist med varmekabel.
Varmekabel bestilles som tillegg.

